


Инструкция по сборке


Комплектация столов-моек

1. Боковая панель	- 2 шт.
2. Задняя стенка	- 1 шт.
3. Перемычка	- 2 шт.
4. Полка	- 1 шт.
5. Рабочая поверхность	- 1 шт.
6. Регулируемые опоры	- 4 шт.
7. Кран	- 1 шт.


1) К боковым панелям прикрепить перемычку спереди и сзади, через отверстия в перемычке с внутренней стороны с помощью винтов М6х30. Прикрепить заднюю стенку к боковым панелям сзади при помощи винтов М6х16- 4 шт. Прикрепить нижнюю полку к боковым панелям при помощи винтов М6х16- 4 шт.

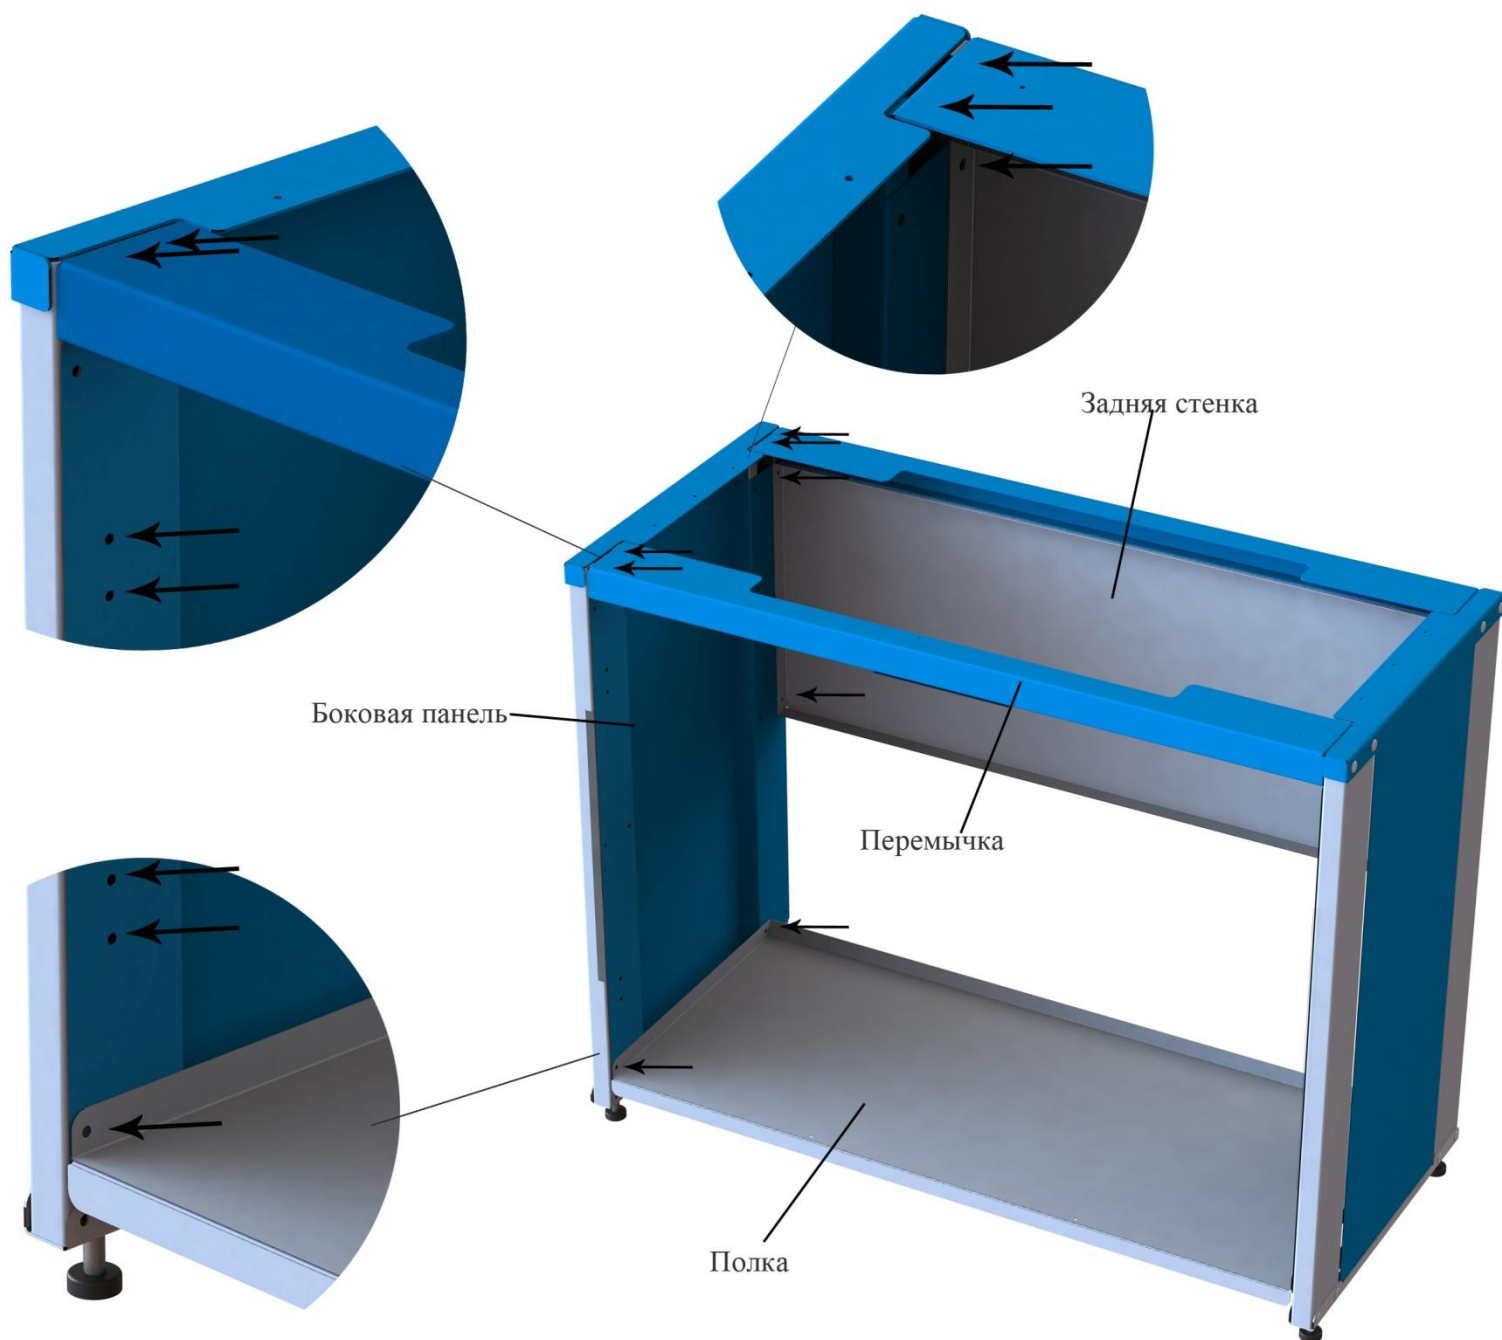

- 2) Прикрепить петли дверей к боковой панели с передней стороны при помощи винтов М4, произвести регулировку петель.

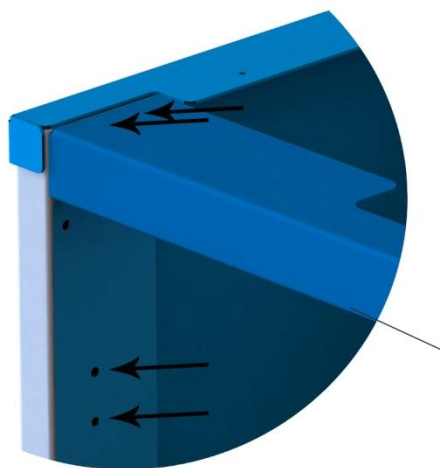

Боковая панель

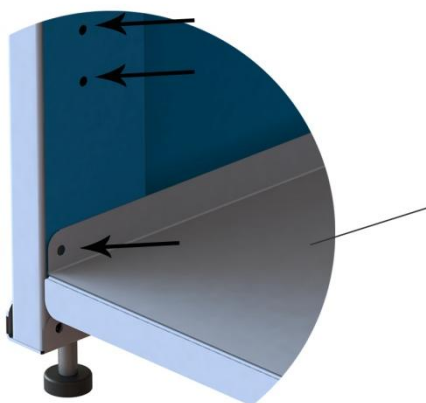

- 3) Установить рабочую поверхность на каркас-основание и зафиксировать снизу в местах крепления
4) Подключить кран и мойку к коммуникациям